




ÎNCALZIRE CU INFRAROȘU

Manual încălzitor Aurora bară infraroșu

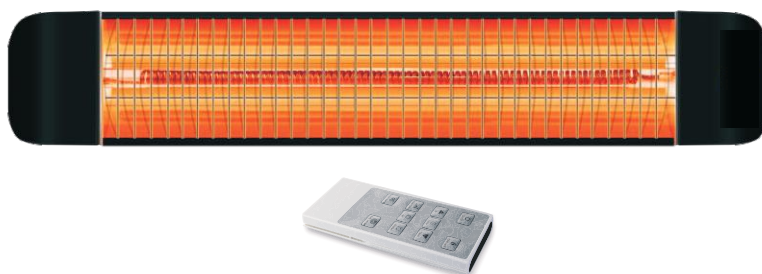

Model: DL-QHA-12J | DL-QHA-24J | DL-QHA-12W | DL-QHA-24W

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

Telecomanda nu este disponibilă pentru toate modelele.

Vă mulțumim că ați achiziționat acest încălzitor cu infraroșu Mirrorstone. Pentru a profita la maximum de produsul dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Dionlux smart solution și nici oricare dintre companiile sale afiliate nu poartă răspundere pentru orice daune care au fost cauzate ca rezultat al utilizării greșite a încălzitoarelor noastre și nici pentru nerespectarea instrucțiunilor conținute în acest manual.

Avertismente de siguranță:

Pentru a evita supraîncălzirea încălzitorului, vă rugăm să nu acoperiți încălzitorul.

În cazul în care, încălzitorul sau elementul de încălzire din interiorul încălzitorului, din orice motiv a fost acoperit cu substanță sau orice material străin, trebui să încetați imediat utilizarea acestuia, deconectându-l de la rețea. După deconectarea încălzitorului de la rețea, lăsați încălzitorul timp suficient să se răcească. Odată ce încălzitorul s-a răcit, asigurați-vă că orice material străin a fost îndepărtat din carcasa încălzitorului și din elementul de încălzire.

Dacă încălzitorul este utilizat în zone cu concentrații mari de sare, cum ar fi lângă mare ca de exemplu, atunci, în timp, sare, alcaline, cristale și alte materiale străine pot începe să se adune pe carcasa încălzitorului sau pe elementul de încălzire. În cazul în care se întâmplă acest lucru, ar trebui să încetați imediat utilizarea încălzitorului, deconectându-l de la rețea. După deconectarea încălzitorului de la rețea, lăsați încălzitorul timp suficient să se răcească. Odată ce încălzitorul s-a răcit, asigurați-vă că orice material străin a fost îndepărtat din carcasa încălzitorului și din elementul de încălzire.

Datorita intensitatii caldurii produse de incalzitor, fata trebuie amplasata la minim 1,5 metri distanta de orice materiale inflamabile, precum mobilier, perne, lenjerie de pat, hartie, haine si perdele. Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul locului unde este instalat și încălzitorul.

Vă rugăm să vă asigurați că încălzitorul este instalat la o înălțime minimă de 1,8 metri.

Acest încălzitor trebuie utilizat numai cu o sursă de alimentare de 220-240 V AC. Vă rugăm să utilizați sursa de alimentare corectă cu acest încălzitor pentru o utilizare în siguranță.

Vă rugăm să rețineți că toate încălzitoarele Aurora IR trebuie să fie conectate fie la o sursă de alimentare de 10A, fie la o priză standard sigură de 13A. Vă rugăm să consultați un electrician calificat înainte de a utiliza încălzitorul pentru orice altceva decât pentru uz casnic.

Încălzitorul nu trebuie pus în funcțiune sau utilizat de persoane vulnerabile, cum ar fi copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități, cu excepția cazului în care există un adult prezent care este responsabil pentru siguranța lor, care poate fie să folosească încălzitorul în numele lor, fie să se asigure că încălzitorul este folosit în mod corect de către persoana vulnerabilă.

Nu lăsați copiii nesupravegheați cu încălzitorul.

Capacul grilajului de protecție împotriva incendiilor de pe partea din față a încălzitorului este pentru a preveni contactul direct cu elementul de încălzire. Când utilizați încălzitorul, capacul grilajului de protecție împotriva incendiilor trebuie să fie la loc.

Încălzitorul trebuie să fie împământat corespunzător, prin utilizarea unei prize împământate corespunzător.

Când utilizați încălzitorul , vă rugăm să vă asigurați că ștecherul, priza și încălzitorul sunt fără praf și murdărie.

Când deconectați încălzitorul de la sursa de alimentare, vă rugăm să opriți întrerupătorul de la priză, apoi deconectați încălzitorul trăgând de ștecher, nu de cablul de alimentare. Nu utilizați încălzitorul sau sursa de alimentare cu mâinile ude.

Nu extindeți cablul de alimentare.

Verificați în mod regulat cablul de alimentare pentru uzură și deteriorare. În cazul în care cablul de alimentare, ștecherul sau priza sunt deteriorate, nu utilizați încălzitorul. Cablul de alimentare trebuie înlocuit sau reparat de un electrician calificat.

Nu utilizați în nicio circumstanță un încălzitor care a suferit vreo deteriorare sau a fost aruncat.

Încălzitorul nu trebuie instalat direct deasupra rețelei de alimentare sau a prizei.

Cablul de alimentare trebuie să fie ascuns în siguranță în spatele încălzitorului atunci când este utilizat și nu trebuie plasat în fața încălzitorului sau atârnat de acesta.

Nu utilizați încălzitorul în zonele în care sunt depozitate benzină, vopsea sau alte lichide sau materiale inflamabile.

Dacă încălzitorul este instalat într-o baie, vă rugăm să vă asigurați că este instalat cât mai departe posibil de orice cadă, duș, chiuvetă sau toaletă. Încălzitorul nu trebuie instalat într-o astfel de locație în care ar putea cădea într-o cadă de baie sau în orice alt recipient de apă.

Aveți grijă deosebită când lăsați încălzitorul să funcționeze nesupravegheat sau când dormiți.

Nu introduceți nimic în încălzitor.

Nu atingeți încălzitorul în timpul utilizării și asigurați-vă că încălzitorul a fost oprit o perioadă considerabilă de timp înainte de a-l atinge.

În cazul în care trebuie să mutați încălzitorul, asigurați-vă că îl deconectați de la sursa de alimentare, acordați-i timp suficient să se răcească înainte de a-l muta.

Model	MS-QHA-12J	MS-QHA-12W	MS-QHA-24J	MS-QHA-24W
Voltaj	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Amperi	5A	5A	10A	10A
Putere	1200W	1200W	2400W	2400W
Mărimea produsului	770 x 160 x 80mm	770 x 160 x 80mm	970 x 160 x 80mm	970 x 160 x 80mm

Note de instalare

Acest încălzitor trebuie instalat de un electrician calificat.

Înainte și în timpul instalării, vă rugăm să vă asigurați că încălzitorul este deconectat de la curent și că încălzitorul s-a răcit dacă a fost pornit.

Încălzitorul poate fi instalat atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Încălzitorul trebuie instalat la o înălțime minimă de 1,8 m deasupra podelei, SAU la o astfel de înălțime încât să nu poată fi atins direct în timp ce este pornit.

Când instalați pe perete, asigurați-vă că încălzitorul este instalat la un unghi de cel mult 90o față de perete și nu mai puțin de 45o față de perete.

Când instalați încălzitorul pe tavan, asigurați-vă că este fie orientat direct în jos, fie la un unghi de cel puțin 45o în raport cu tavanul.

Când instalați încălzitorul pe verticală, vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare se află în partea de jos a încălzitorului.

Când încălzitorul este pornit, temperatura corpului încălzitorului va crește, așa că vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare este ascuns în siguranță și nu intră niciodată în contact cu corpul încălzitorului.

Nu instalați încălzitorul lângă materiale inflamabile.

Asigurați-vă că încălzitorul este instalat la o distanță de minim 150 mm de tavan și pereți.

Pentru instalațiile în aer liber, vă rugăm să utilizați o priză rezistent la apa și temperaturi, potrivită pentru utilizare în exterior.



Înainte de a găuri în pereți pentru instalare, vă rugăm să vă asigurați că nu există fire, conducte de apă sau conducte de gaz în zona în care este instalat încălzitorul.

Încălzitorul trebuie instalat folosind suporturile de montare furnizate împreună cu încălzitorul de la producător.

Instrucțiuni de instalare a încălzitorului


Continut:

- (A) 4 x console de perete
- (B) 2 x 15mm șurub
- (C) 2 x piuliță mare
- (D) 4 x piuliță cu aripă mică
- (E) 4 x 60mm șurub
- (F) 4 x diblu de perete
- (G) 2 x 12mm șurub
- (H) 2 x diblu de perete
- (I) 1 x suport telecomandă

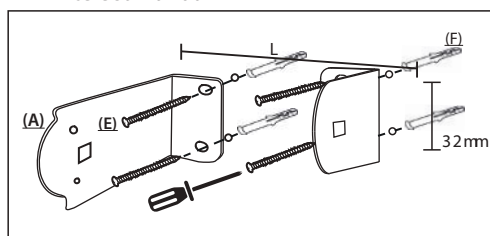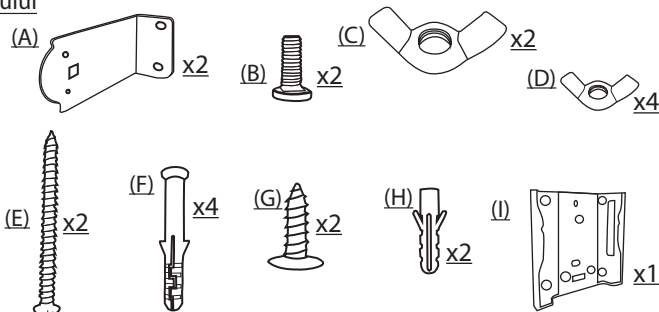


Scoateți accesoriile din pungă de accesorii. Faceți două găuri în perete, fiecare cu un diametru de 8 mm și o adâncime de aproximativ 70 mm, la o distanță verticală de 32 mm. Alte două găuri identice cu aceasta ar trebui să fie găurite la cel mult 450 mm distanță orizontală. Instalați diblurile mari de perete (F) în găuri și apoi montați suportul de perete (A) pe perete folosind șuruburile de 60 mm.

Figura B:

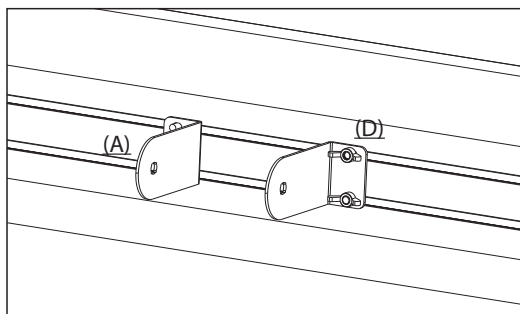

Luați celelalte două console de perete (A) și fixați-le pe partea din spate a încălzitorului cu bară folosind șuruburile aflate deja pe spate, folosind piulițele cu aripi mici (D).

Figura C:

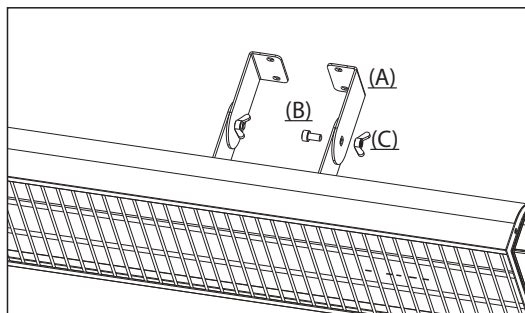


Folosind șurubul de 15 mm (B) și piulița mare (C), uniți suporturile de pe perete cu suporturile de pe spatele încălzitorului cu bară, înclinând unghiul la setarea dorită și strângând suporturile folosind piulița cu plăci.

Instrucțiuni de instalare a suportului pentru telecomandă

Vă rugăm să rețineți că următoarele instrucțiuni sunt valabile numai pentru următoarele modele de telecomandă:
(MS-QHA-12W and MS-QHA-24W)


Telecomanda poate fi folosită fie ca unitate de perete, fie ca telecomandă convențională.

Pentru a-l monta pe perete, găuriți două găuri la o distanță verticală de aproximativ 40 mm, la o adâncime de aproximativ 30 mm.

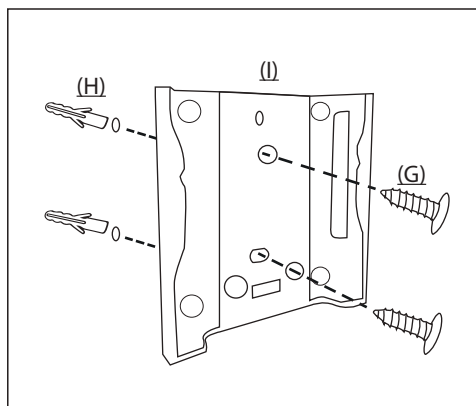

Introduceți cei doi dibluri de perete mici (H) în găuri, înainte de a fixa suportul pe perete folosind cele două șuruburi de 12 mm. Asigurați-vă că baza suportului este în partea de jos înainte de a-l înșuruba.

Telecomanda se poate fixa apoi pe suport folosind canelurile de pe lateral. Împingeți telecomanda în jos până auziți un clic.

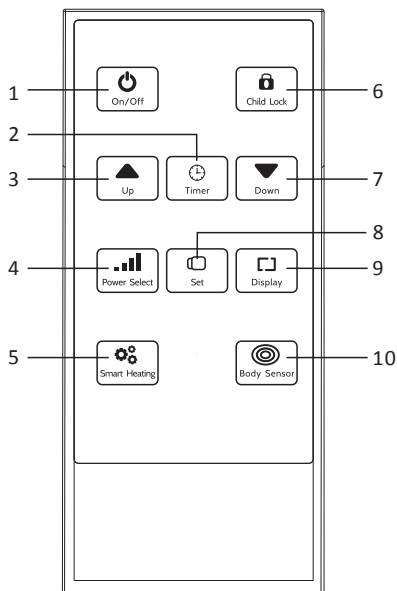

1. Buton pornit/oprit
2. Buton temporizator
3. Butonul Sus
4. Buton nivel de putere
5. Buton încălzire inteligentă
6. Buton blocare pentru copii
7. Butonul Jos
8. Butonul setați
9. Buton de afișare
10. Butonul senzorului corporal

Vă rugăm să rețineți că următoarele instrucțiuni sunt valabile numai pentru telecomandă (MS-QHA-12W si MS-QHA-24W)

- Conectați încălzitorul la rețeaua de alimentare, asigurându-vă că priza se potrivește cu tensiunea și curentul de pe plăcuța din spatele panoului.
- Apăsăți butonul Pornit/Oprit pentru a porni și opri încălzitorul.
- Utilizați butonul Sus și butonul Jos pentru a modifica temperatura dorită. Temperatura cea mai scăzută posibilă este de 5oC, iar cea mai ridicată este de 45oC.
- Apăsăți butonul Nivel de putere pentru a comuta între cele patru niveluri de putere. Acest lucru va modifica intensitatea căldurii emise de încălzitorul de bar.
- Apăsarea butonului Timer (tempozitor) va deschide setarea temporizatorului. Puteți selecta orice interval de timp între 0 ore și 24 de ore, în trepte de 1 oră. Când sunteți mulțumit de selecția dvs., lăsați telecomanda timp de 5 secunde și setarea temporizatorului se va aplica. Pictograma temporizatorului va apărea pe ecran pentru a indica faptul că a fost aplicată.
- Apăsarea butonului Display (afișaj) va opri totul pe ecran, cu excepția temperaturii curente. Dacă apăsați din nou, afișajul va porni din nou. Apăsarea rapidă a butonului Display de două ori va opri totul de pe afișaj, cu excepția pictogramei de încălzire pornită. Pentru a reaprinde ecranul, apăsați o dată butonul Afișare.
- Apăsarea butonului de încălzire inteligentă va activa încălzirea inteligentă, unde încălzitorul va regla automat nivelul de putere pentru a vă menține temperatura. Pictograma de încălzire inteligentă va apărea pe afișaj când acest mod este activat.
- Apăsarea butonului Body Sensing (senzor de corp) va activa modul Body Sensing. Încălzitorul va începe acum să detecteze obiectele în mișcare în zonă și va funcționa numai atâta timp cât poate simți mișcarea. Dacă încălzitorul cu bară nu detectează nicio mișcare timp de 2 minute, se va opri.
- Pentru a bloca încălzitorul, apăsați butonul Setare urmat de butonul Blocare copii. Repetați procesul pentru a debloca încălzitorul.
- Apăsarea butonului Set (setare) urmat de butonul Up va comuta afișajul între Celsius și Fahrenheit.
- Apăsând butonul Set (setare), urmat de butonul Jos, resetează setarea Wi-Fi pentru încălzitor. Odată resetat, simbolul Wi-Fi va începe să clipească pe afișaj.
- Apăsarea butonului Set (setare) urmat de butonul Power Level (nivelul de putere) va activa modul de detectare a ferestrei deschise. Simbolul „WO” va apărea pe afișaj când este activat. Când este pornit, dacă încălzitorul detectează o scădere a temperaturii ambiante de 3 grade într-un interval de timp de 2 minute, se va opri deoarece va presupune că a fost deschisă o fereastră. Apăsând din nou butonul Set (setare) urmat de butonul Power Level (nivelul de putere) , va dezactiva Open Window Detection
- Apăsarea butonului Set (setare) urmat de butonul Display (afișaj) afișează tensiunea curentă pe ecran.

Folosind aplicația Smart Life

1. Conectați-vă smartphone-ul sau tableta la rețeaua Wi-Fi. (Rețeaua wireless trebuie să fie de 2,4 GHz. Toate routerele Wi-Fi au o bandă de 2,4 GHz, totuși, unele routere mai noi sunt cu bandă duală, cu atât 2,4 GHz, cât și 5 GHz. Când vă scanați rețelele disponibile, dacă vedeți o singură rețea care vă aparține, atunci aceasta va fi banda corectă. Dacă vedeți două rețele, numele rețelei ar trebui să vă ajute să identificați căreia bandă aparține, astfel încât o rețea de 2,4 GHz va avea 24G, 2.4, 24 sau ceva similar în nume, în timp ce rețeaua de 5GHz va avea 5 sau 5G. numele) .
2. Scanați codul QR de pe pagina următoare folosind telefonul sau tableta pentru a descărca aplicația Smart Life sau pur și simplu căutați „smart life” în magazinul dvs. de aplicații. Pictograma pentru aplicație este afișată mai jos.
3. Dacă nu aveți deja un cont, configurați unul folosind fie numărul de telefon, fie adresa de e-mail făcând clic pe Înregistrare. Păstrați parola într-un loc sigur.
4. După ce ați configurat, faceți clic fie pe „Adăugați dispozitiv” în centrul ecranului, fie pe pictograma „+” din colțul din dreapta sus.
5. Pe ecranul următor, sub categoria „Small Home Appliances” din stânga, derulați în jos și selectați „Heater Wi-Fi” (Fig. 4).
6. În continuare, încălzitorul trebuie să fie plasat în modul de asociere - puteți face acest lucru apăsând rapid comutatorul de pornire/oprire din spatele încălzitorului de 3-5 ori până când vedeți LED-ul de pe partea din față a panoului clipind roșu și albastru rapid.
7. Acum, în aplicație, confirmați că lumina clipește rapid (Fig. 5) și introduceți informațiile rețelei Wi-Fi (numele rețelei și parola) (Fig. 6).
8. Aplicația va scana acum încălzitorul și se va conecta odată ce s-a asociat.
9. Dacă lumina panoului clipește roșu încet (o dată la 2 secunde), atunci trebuie să faceți clic pe „Alt mod” în colțul din dreapta de sus al ecranului de confirmare a indicatorului (Fig. 5) și să alegeți „Mod AP” . Dacă încălzitorul dvs. este deja asociat, puteți sări peste pașii rămași.
10. Confirmați pe următorul ecran că LED-ul clipește lent.
11. Introduceți detaliile rețelei Wi-Fi pe următorul ecran (numele și parola rețelei), înainte de a vă conecta telefonul la o nouă rețea Wi-Fi numită „SmartLife_XXXX” unde „XXXX” vor fi numere aleatorii (Fig. 6).
12. După ce v-ați conectat la „SmartLife_XXXX”, faceți clic pe butonul care spune „Confirm the hot spot, next” (Fig. 6), iar aplicația va începe încercările de conectare la senzorul de temperatură wireless.
13. Odată conectat, veți vedea „Dispozitiv adăugat cu succes” pe ecran și veți vedea meniul de control pe ecran (Fig. 8).



Figura 1:



Figura 2:

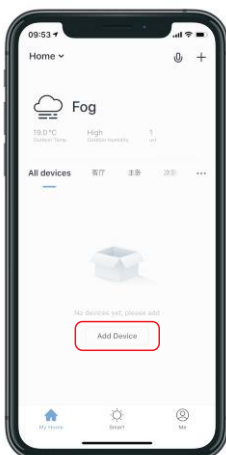


Figura 3:

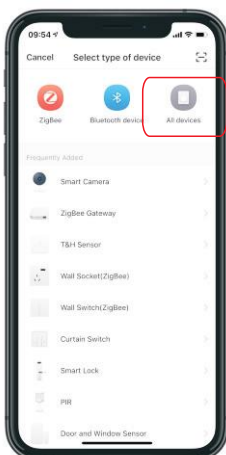


Figura 4:

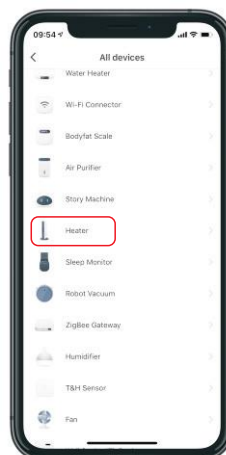


Figura 5:

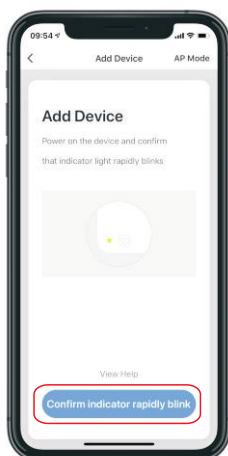



Figura 6:



Figura 7:



Figura 8:

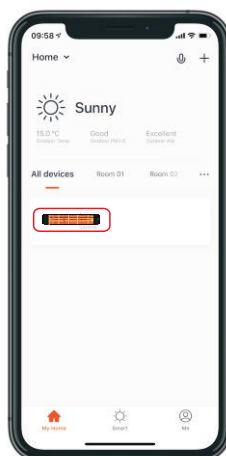

Controlul încălzitorului

1. În meniul principal de control, veți vedea temperatura dorită a camerei în mijlocul ecranului (Fig. 9). Sub aceasta, veți vedea temperatura actuală a camerei. Utilizați butoanele „+” și „-” pentru a regla acest lucru în sus și în jos. Dacă temperatura țintă este mai mare decât temperatura actuală a camerei cu 0,5°C sau mai mult, se va porni, iar dacă temperatura țintă este mai mică decât temperatura actuală a camerei cu 0,5°C, se va opri.
2. Apăsarea butonului „Mod” din partea de jos vă va permite să alegeți între încălzire manuală, încălzire inteligentă și încălzire cu detecție corporală (Fig. 10).
3. Apăsarea butonului „Gear” vă permite să selectați intensitatea căldurii emise de încălzitorul cu bară.
4. Apăsarea butonului „Timer numărătoare inversă” vă permite să setați câte ore doriți să porniți încălzitorul, între 1 și 24 de ore (Fig. 10)
5. Apăsarea butonului „Eco” vă permite să modificați diferite setări ale încălzitorului (Fig. 11). Aici, puteți activa și opri afișajul, setările de blocare pentru copii, afișarea temperaturii în grade Celsius sau grade Fahrenheit, detectarea ferestrei deschise și cronometrul săptămânal.
6. Utilizați cronometrul săptămânal, intrați în meniul cronometrului săptămânal și faceți clic pe „Adăugați” în mijlocul ecranului. Apoi veți putea seta la ce oră doriți să pornească sau să se oprească încălzitorul de bar (Fig. 12) selectând ora la care doriți să se pornească sau să se oprească, cât de des doriți să repetați această setare, orice notă pentru setare, notificări pentru când are loc această setare, dacă doriți ca încălzitorul să pornească sau să se oprească și temperatura la care as vrea ca camera sa fie. Faceți clic pe „Salvați” când ați terminat, iar dacă doriți să adăugați o altă setare, faceți clic pe „Adăugați program” în partea de jos a ecranului.

Figura 9:



Figura 10:

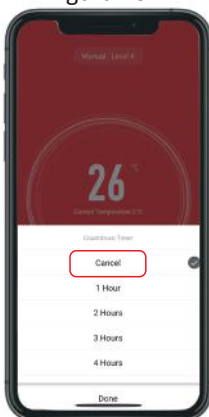


Figura 11:

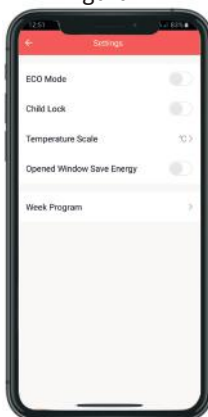


Figura 12:



Utilizarea cronometrului de 7 zile

1. Pe ecranul de pornire al aplicației Smart Life, apăsați butonul „Timer” din colțul din dreapta jos.
2. Apoi, apăsați „Adăugați” în mijlocul ecranului.
3. Următorul ecran vă permite să setați setările cronometrului.
4. Folosiți glisoarele din partea de sus a ecranului pentru a seta la ce oră doriți să pornească sau să se oprească încălzitorul.
5. Apăsați butonul „Repetare” pentru a seta zilele în care doriți să apară cronometrul, dacă există.
6. Apăsați butonul „Notă” pentru a seta o notă pentru setarea respectivă a cronometrului.
7. Press the ‘Switch’ button to set whether you want the heater to switch on or off at the time you have set.

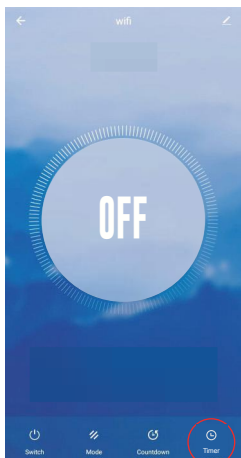


Figura 1

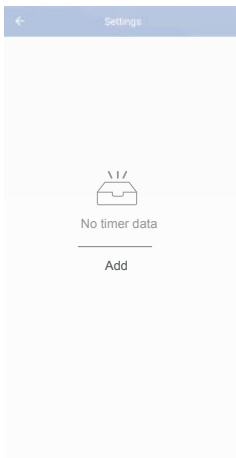


Figura 2

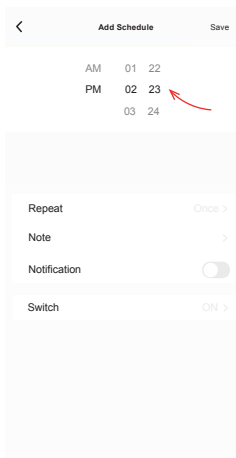


Figura 3

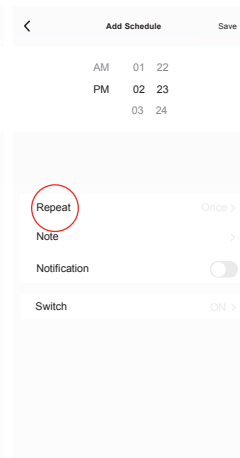


Figura 4

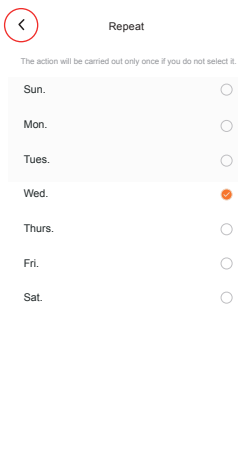


Figura 5

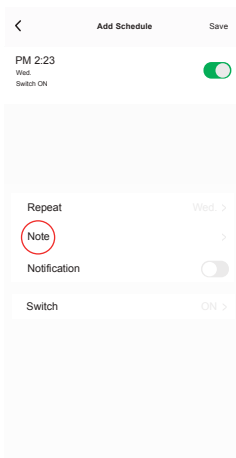


Figura 6

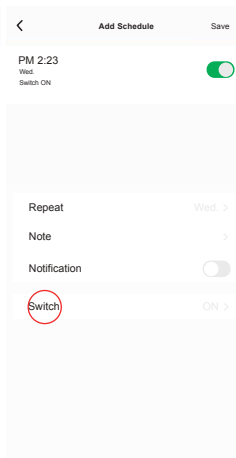


Figura 7

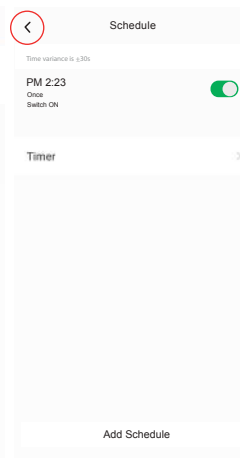


Figura 8

Curățare și întreținere

- Dacă interiorul încălzitorului este acoperit sau înfundat cu praf sau murdărie, vă rugăm să vă adresați la un service calificat pentru al curăți și să nu utilizați încălzitorul în această stare.
- Curățați numai exteriorul încălzitorului.
- Când curățați încălzitorul, deconectați întotdeauna încălzitorul de la rețeaua de alimentare și acordați încălzitorului timp suficient să se răcească înainte de al curăța.
- Nu utilizați agenți de curățare cu solvenți sau materiale abrazive atunci când curățați încălzitorul, deoarece acest lucru poate deteriora exteriorul. În schimb, utilizați o cârpă ușor umedă.
- Nu atingeți elementul de încălzire cu degetele, deoarece nu numai că poate prezenta un risc semnificativ de rănire, dar poate și deteriora elementul de încălzire.
- Nu încercați să reparați sau să reglați nicio funcție mecanică a acestui încălzitor.
- Dacă încălzitorul este deteriorat sau defect, acesta trebuie returnat producătorului sau reparat de un profesionist calificat.