




**РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ NXT Gen**

ПУЛЬТ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Заряд батареи: DC 3В (2 x 1.5В AAA батареи, не включены).
- Потребление: 3В, 0.1мА
- Размеры: 135мм x 56мм x 18мм (Д x Ш x В)
- Вес: 86g
- Диапазон настройки температуры: 0°C – 45°C (32°F – 113°F)
- Приращение температуры: ±1°C
- Текущий диапазон температур термостата: 1°C – 45°C (отображается с шагом 0,1°C)
- Точность измерения температуры: ±0.5°C

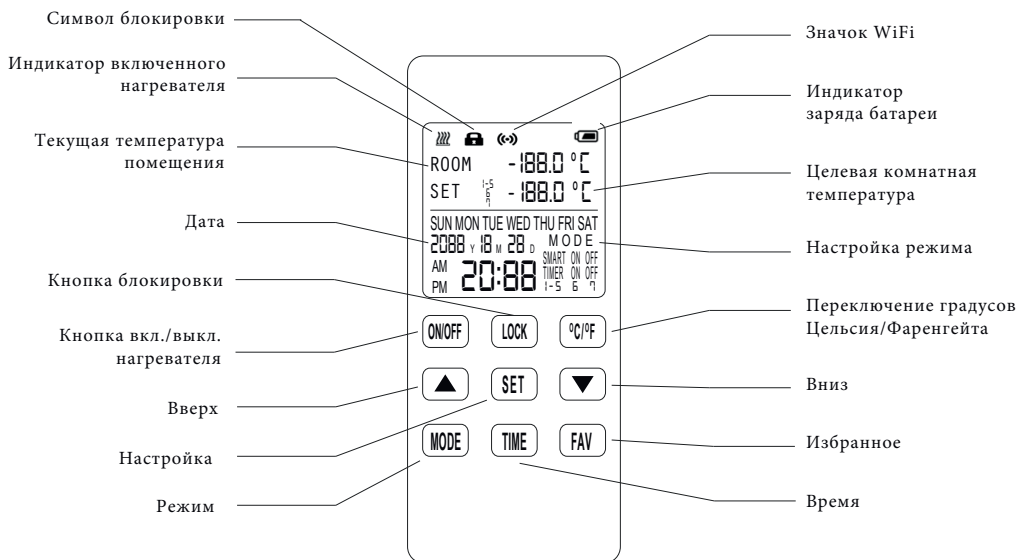

LCD ДИСПЛЕЙ

- Символ “” указывает на то, что панель излучает тепло.
- Символ “” указывает на то, что кнопки на пульте дистанционного управления заблокированы.
- Символ “” указывает на то, что обогреватель «изучает» разницу между текущей комнатной температурой и заданной комнатной температурой при включенном адаптивном пуске.
- Символ “” указывает текущий уровень заряда батареи. It начнет мигать, когда уровень заряда батареи низкий. На этом этапе вам нужно будет заменить батарейки в пульте дистанционного управления.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Этот пульт дистанционного управления входит в комплект поставки каждой инфракрасной нагревательной панели NXT Gen, с изображением и персонализированной. Он оснащен LCD-дисплеем на передней панели и встроенным датчиком комнатной температуры в верхней части.
- Прежде чем использовать пульт, вам необходимо соединить его с панелью. Для этого убедитесь, что когда ваша ИК-панель подключена к сети, красный тумблер на задней панели панели включен, а зеленый тумблер на задней панели выключен.
- После того, как вы вставили в пульт 2 батарейки AAA, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить пульт. Вы должны увидеть включение дисплея.
- Затем одновременно удерживайте кнопки «Mode» («Режим») и «°C/°F» в течение 3 секунд. Вы должны услышать звуковой сигнал от термостата на задней панели. Это означает, что панель и пульт успешно сопряжены.
- Если у вас есть несколько панелей, которые вы хотите соединить с одним и тем же пультом, убедитесь, что все ранее сопряженные панели выключены, переведя красный тумблер на задней панели панели в положение «выключено». После этого просто повторите процесс, описанный в предыдущем пункте.
- Чтобы отменить дистанционное управление, установите зеленый переключатель на задней панели панели во включенное положение. В этот момент нагреватель будет включен независимо от температуры в помещении или настроек пульта дистанционного управления.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Чтобы включить или выключить обогреватель, нажмите кнопку «On/Off» («Вкл./Выкл.»). Если у вас сохранены какие-либо предыдущие настройки таймера, это заставит нагреватель включаться или выключаться самостоятельно. Вы можете обойти это, просто включив нагреватель, если он выключен, и выключив его, если он включен.
- Чтобы переключить отображение температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта, нажмите кнопку «°C/°F».
- Чтобы заблокировать пульт, нажмите кнопку «Lock» («Блокировка») на 3 секунды. Удерживайте ее снова в течение 3 секунд, чтобы разблокировать пульт.
- Чтобы установить дату и время, удерживайте кнопку «Time» («Время») до тех пор, пока год не начнет мигать. Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для настройки года. Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку «Time» («Время») еще раз, и месяц начнет мигать. Снова используйте «Вверх» и «Вниз», чтобы настроить месяц, и подтвердите свой выбор, используя кнопку «Time» («Время»). Затем день начнет мигать. Просто повторяйте процесс для дня, часа и минут, пока не закончите.
- Чтобы переключить функции таймера и функцию адаптивного запуска, удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд. Вы увидите мигающую настройку таймера для дней недели на пульте дистанционного управления (обозначается миганием «1-5», что относится к пн-пт), которую вы можете включать и выключать с помощью кнопок «вверх/вниз». После того, как вы сделали свой выбор, нажмите «Mode» («Режим») еще раз, чтобы переключить функцию таймера на субботу (обозначается мигающей цифрой «6»). Повторное нажатие режима позволяет переключить таймер на воскресенье (обозначается мигающей цифрой «7»). После того, как вы закончите выбирать параметры для таймера, вы можете выбрать, хотите ли вы включить адаптивный запуск, выполнив тот же процесс, что и настройки таймера.
- Нажатие кнопки «FAV» («Избранное») изменит желаемую комнатную температуру на предпочитаемую температуру. По умолчанию установлено значение 20°C.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

- Электронная функция контроля температуры, встроенная в обогреватель, позволяет вам установить желаемую температуру, и ваш обогреватель будет включаться и выключаться для поддержания этой температуры, повышая эффективность.
- На ЖК-экране температура рядом с «Room» отображает текущую комнатную температуру, а температура рядом с «Set» отображает желаемую комнатную температуру.
- Для получения наиболее точных показаний поместите пульт в место, где вы, скорее всего, будете сидеть, так как датчик температуры расположен в верхней части пульта.
- Нажмите кнопку «Вверх», чтобы увеличить желаемую температуру, и нажмите кнопку «Вниз», чтобы уменьшить желаемую температуру.
- Если текущая комнатная температура ниже желаемой температуры на 0,5°C и более, панель включится.
- Если текущая комнатная температура выше заданной температуры на 0,5°C и более, панель выключится.

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

- Встроенный 7-дневный таймер позволяет установить отдельно время включения и выключения и температуру для будних дней, субботы и воскресенья.
- Чтобы изменить настройки 7-дневного таймера, нажмите и удерживайте кнопку «Set» («Настройка») в течение 3 секунд. Вы увидите мигающее время – это время, на которое должен включаться обогреватель в будние дни (обозначается миганием Таймера включения и 1-5). Вы можете отрегулировать это, нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз» («Вверх» регулирует часы, а «Вниз» настраивает минуты с шагом 15 минут).
- Нажмите кнопку «Настройка» на пульте, как только вы будете довольны своим выбором.
- После этого вы увидите, как начинает мигать надпись «Таймер выключения», где вы можете установить время выключения обогревателя. Снова используйте кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы настроить время. Нажатие кнопки «Set» («Настройка») подтвердит ваш выбор.
- Затем вы увидите мигающую температуру в верхней половине дисплея — это позволяет вам решить, до какой температуры вы хотите, чтобы комната нагревалась в течение часов, выбранных вами на предыдущих шагах. Используйте «Вверх» и «Вниз», чтобы отрегулировать температуру, и, когда вы довольны своим выбором, нажмите кнопку «Set» («Настройка»), чтобы подтвердить его.
- Затем вы можете повторить процесс, чтобы установить время для субботы и воскресенья (обозначается мигающей цифрой «6» для субботы и «7» для воскресенья на дисплее пульта дистанционного управления).
- После этого вы можете переключать настройки адаптивного запуска, которые подробно описаны в следующем разделе.

АДАПТИВНЫЙ ЗАПУСК

- Адаптивный запуск — это функция, которая помогает исключить работу наугад, которая обычно возникает при раннем включении нагревателей.
- Он работает, измеряя температуру за 3 часа до того, как она должна включиться, и рассчитывая, насколько рано она должна включиться, чтобы нагреть вашу комнату до желаемой температуры к тому времени, когда она должна включиться.
- Чтобы увидеть, как это работает на практике, давайте рассмотрим пример.
- Допустим, ваш обогреватель настроен на включение в 8:00 утра при температуре 21°C. Пульт измерит температуру за 3 часа до этого, то есть в 5:00 утра.

- Предположим теперь, что температура в 5 часов утра составляет 14°C. Это дает нам разницу в 7°C между текущей температурой и желаемой температурой.
- Чтобы панель нагрела вашу комнату до 21°C в 8:00 утра, она будет включаться на 6 минут раньше на каждый градус Цельсия, который необходимо увеличить.
- В нашем примере это означает 7 градусов, умноженных на 6 минут, что дает нам 42 минуты. В результате панель включится в 7:18 утра.
- Чтобы включить или выключить этот параметр, вы должны выполнить шаги, описанные в разделе «Недельный таймер».
- После того, как вы подтвердите настройки недельного таймера, Smart On начнет мигать на LCD-дисплее, и вы сможете включить или выключить его. Нажмите кнопку «Set» («Настройка»), чтобы подтвердить свой выбор, после чего вы можете установить температуру, которую вы хотите, чтобы ваша комната была в то время, когда она запланирована.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОКНА

- В пульт встроена функция автоматического обнаружения открытых окон. Это сделано для того, чтобы сделать вашу систему отопления максимально эффективной, экономя на счетах за электроэнергию.
- Если датчик в верхней части пульта дистанционного управления обнаружит падение температуры на 1,5 °C или более в течение 3-х минут, он автоматически выключит обогреватель.
- Если затем нагреватель обнаружит повышение температуры на 1,5 °C в течение 3-минутного окна, он будет считать, что окно было закрыто, и снова включится.