




MANUAL PANOURI DE ÎNCĂLZIRE IR



Clasic / Frăă ramă / NXT Gen / Nexus /
Cu Imagine Personalizată / Gama sticlă și oglindă

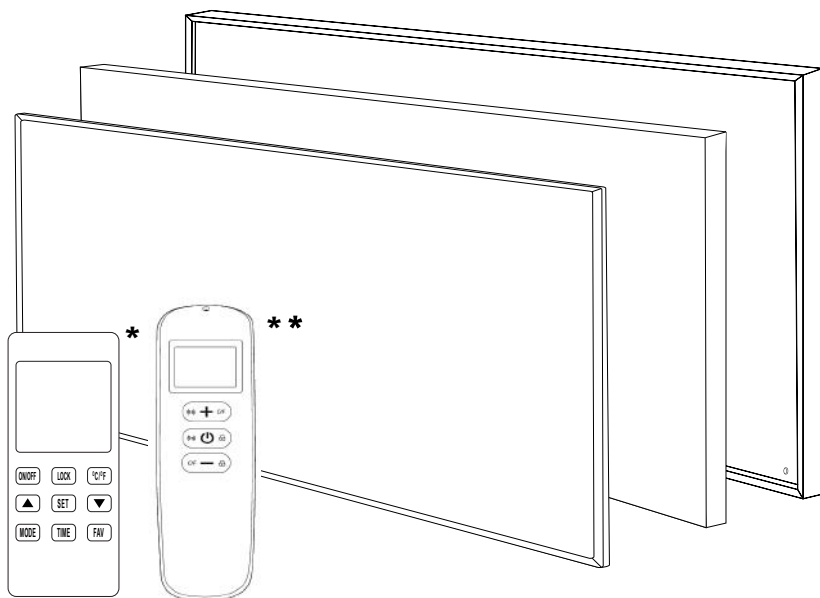


* Telecomanda disponibilă numai cu panourile NXT Gen

** Telecomanda disponibilă numai cu panourile Nexus

CUPRINS

1. INCLUS ÎN CUTIE	3
2. CARACTERISTICI	3
3. SPECIFICAȚII MODEL	4
4. AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII	5
5. STRUCTURA DISPOZITIVULUI	6
6. ÎNAINTE DE INSTALAREA ÎNCĂLZITORULUI	7
7. MONTARE ȘI INSTALARE	8
8. INSTALARE KIT SUSPENDARE	8
9. MONTARE SUPPORT PANOU	10
10. PANOU ÎNCĂLZIRE NXT GEN	11
11. OPERARE TELECOMANDĂ ȘI RECEPTOR	12
12. DISPLAY LCD	12
13. NOȚIUNI DE BAZĂ	13
14. FUNCȚII DE BAZĂ	13
15. CONTROL ELECTRONIC AL TEMPERATURII	14
16. SETARE TEMPORIZATOR ȘI TEMPERATURĂ	14
17. START ADAPTIV	15
18. MOD FEREASTRĂ DESCHISĂ	16
19. RESETAREA ÎMPERECHERII CU TELECOMANDĂ	16
20. PANOURI ÎNCĂLZIRE NEXUS	17
21. OPERAREA CU TELECOMANDA ÎN RECEPTORUL INTEGRAT	19
22. CONFIGURARE ÎNȚIALĂ	20
23. PORNIREA ȘI OPRIREA ÎNCĂLZITORULUI	21
24. CONTROLUL TEMPERATURII CAMEREI	21
25. CARACTERISTICI AVANSATE	22
26. CONECTAREA PANOULUI LA WI-FI	22
27. UTILIZAREA APLICAȚIEI SMART LIFE	25
28. INFORMAȚII IMPORTANTE	26
29. ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE	28
30. DEPANARE	28
31. INFORMAȚII UTILE	29
32. ARUNCARE ȘI RECICLARE	29

CONȚINUTUL CUTIEI

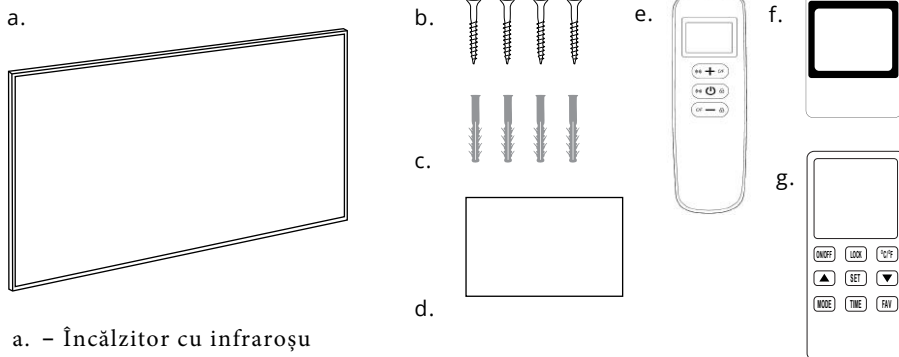

- a. – Încălzitor cu infraroșu
- b. – Șuruburi
- c. – Dibluri de perete
- d. – Șablon de montare
- e. – Telecomanda (furnizată NUMAI cu panourile de încălzire Nexus)
- f. – Telecomanda (furnizată NUMAI cu panourile NXT Gen)

CARACTERISTICI

Acest panou de încălzire cu infraroșu este conceput pentru a oferi un sistem de încălzire eficient, confortabil și sănătos pentru toți utilizatorii casnici și proprietarii de case.

Acest panou de încălzire cu infraroșu poate reduce circulația aerului și poate ajuta la crearea și menținerea unui mediu curat, silențios și fără praf.

Toate încălzitoarele cu panouri cu infraroșu trebuie să fie montate pe perete. Dacă doriți să montați panoul pe tavan, fie utilizați un kit de suspendare cu un spațiu de minim 50 mm, fie instalați-l într-un tavan suspendat.

O gamă largă de panouri sunt disponibile în diferite dimensiuni, puteri și cadre.

SPECIFICAȚII MODEL

	Marimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Suprafață de încălzire
Clasic	295mm x 595mm	180W	0.75A	2 - 3m ²
	595mm x 595mm	350W	1.46A	5 - 6m ²
	595mm x 995mm	580W	2.42A	9 - 10m ²
	595mm x 1195mm	700W	2.92A	11 - 12m ²
	795mm x 1195mm	900W	3.75A	15 - 16m ²
	995mm x 1195mm	1200W	5A	19 - 20m ²
	Marimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Suprafață de încălzire
Fara rama	600mm Diameter	280W	1.17A	4 - 6m ²
	595mm x 595mm	350W	1.46A	5 - 6m ²
	800mm Diameter	500W	2.1A	7 - 12m ²
	605mm x 1005mm	580W	2.42A	9 - 10m ²
	595mm x 1195mm	700W	2.92A	11 - 12m ²
	Marimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Suprafață de încălzire
Nexus / NXT Gen / Image / Custom	295mm x 1195mm	350W	1.46A	2 - 3m ²
	595mm x 595mm	350W	1.46A	5 - 6m ²
	595mm x 995mm	580W	2.42A	9 - 10m ²
	595mm x 1195mm	700W	2.92A	11 - 12m ²
	795mm x 1195mm	900W	3.75A	15 - 16m ²
	995mm x 1195mm	1200W	5A	19 - 20m ²
	Marimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Suprafață de încălzire
Glass	600mm x 800mm	450W	1.9A	7 - 8m ²
	600mm x 1000mm	580W	2.42A	9 - 10m ²
	600mm x 1200mm	700W	2.92A	11 - 12m ²
	Marimi disponibile	Putere nominală	Amperi	Suprafață de încălzire
Mirror	600mm x 600mm	320W	1.33A	5 - 6m ²
	850mm diameter	320W	1.6A	5 - 6m ²
	600mm x 800mm	450W	2A	7 - 8m ²
	600mm x 1000mm	580W	2.5A	9 - 10m ²
	600mm x 1200mm	700W	3A	11 - 12m

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII



Nu acoperiți



Nu atingeți




Nu stropiți

1. Pentru a preveni arsurile sau rănille legate de contactul prelungit cu panoul de încălzire, copiii, cei care suferă de piele sensibilă, vârstnicii, bolnavii sau cei care iau orice medicament care provoacă somnolență ar trebui să aibă mare grijă în jurul aparatului.
2. Nu deteriorați, distrugeți, schimbați, îndoiți, întindeți sau apăsați cablul de alimentare, altfel poate duce la incendiu sau șoc electric.
3. Asigurați-vă că tensiunea de utilizare rămâne între 220-240V, 50Hz și că sursa de alimentare este împământată.
4. Panourile de încălzire vor consuma mai mult curent decât aparatele mici atunci când sunt în funcțiune și, ca urmare, vor necesita o priză separată de 5 A.
5. Țineți panoul de încălzire departe de produse inflamabile pentru a preveni riscul de incendiu.
6. Vă rugăm să vă asigurați că nu există obiecte plasate la 30 cm de partea din față a panoului și la 10 cm de părțile laterale ale panoului.
7. Vă rugăm să vă asigurați că panoul nu este montat direct pe tavan, decât dacă aveți un tavan suspendat. Pentru toate celelalte instalații pe tavan, trebuie utilizat un kit de suspendare cu o distanță minimă de 25 cm între panou și tavan.
8. Vă rugăm să nu săriți sau să stați pe panou și să nu aplicați o presiune puternică asupra acestuia.
9. Nu acoperiți niciodată încălzitorul cu materiale care rețin bine căldura, cum ar fi prosoape, pilote sau covoare etc.
10. Asigurați-vă că deconectați cablul de alimentare de la rețea în cazul în care trebuie să curățați panoul de încălzire și așteptați până s-a răcit complet. Asigurați-vă că utilizați o cârpă uscată și evitați să folosiți benzină sau acetat pe aparat.

STRUCTURA DISPOZITIVULUI

Structura dispozitivului (structura va varia în funcție de modelul achiziționat)

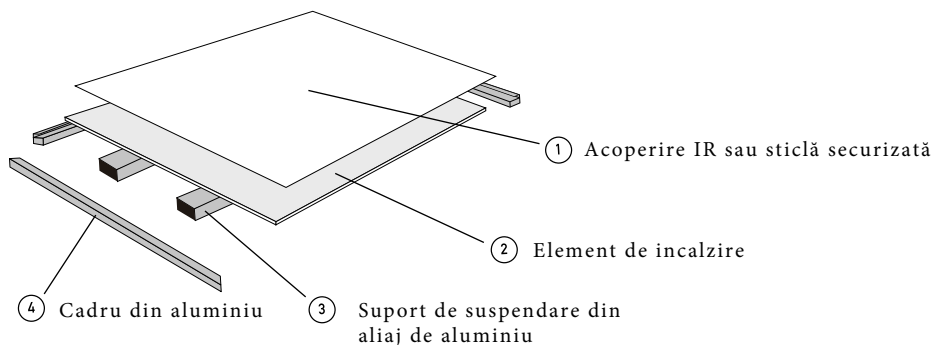

ÎNAINTE DE INSTALAREA ÎNCĂLZITORULUI

Acest panou de încălzire cu infraroșu este conceput pentru a oferi un sistem de încălzire eficient, confortabil și sănătos pentru toți utilizatorii casnici și proprietarii de case.

Acest panou de încălzire cu infraroșu poate reduce circulația aerului și poate ajuta la crearea și menținerea unui mediu curat, silențios și fără praf.

Toate încălzitoarele cu panouri cu infraroșu trebuie să fie montate pe perete.

Dacă doriți să montați panoul pe tavan, fie utilizați un kit de suspendare cu un spațiu de minim 50 mm, fie instalați-l într-un tavan suspendat.

O gamă largă de panouri sunt disponibile în diferite dimensiuni, puteri și cadre.


Lungime (m) x Latime (m) x Înălțime (m) = Volumul (m³)

Pentru proprietăți bine izolate: Volumul (m³) x 25 = Puterea necesară

Pentru proprietăți moderat izolate: Volumul (m³) x 30 = Puterea necesară

Pentru proprietăți slab izolate: Volumul (m³) x 35 = Puterea necesară

MONTARE ȘI INSTALARE

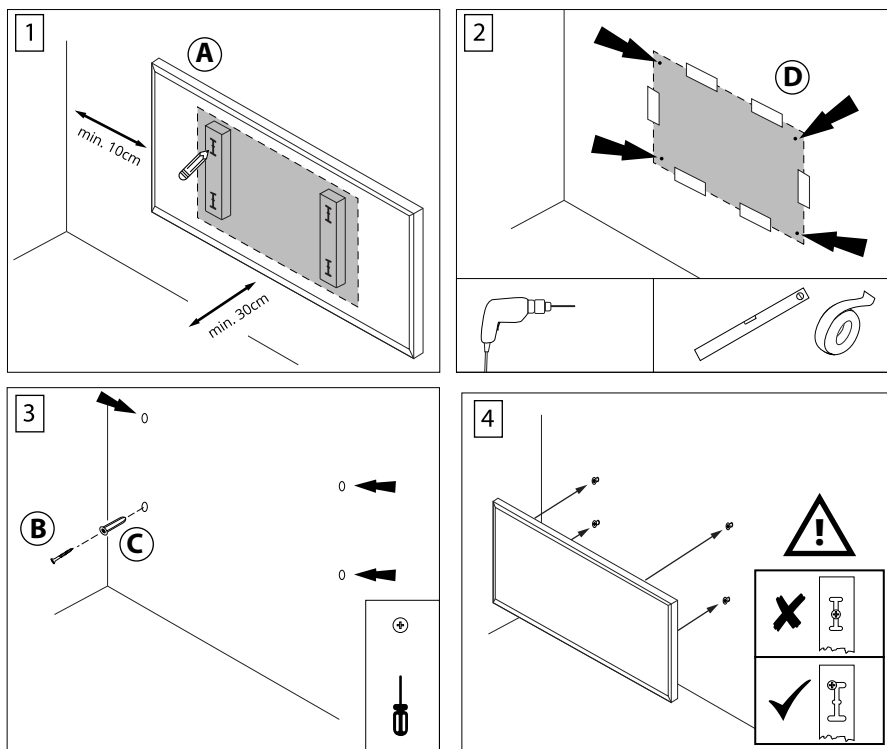


1. Folosiți șablonul de montare furnizat pentru a acoperi partea din spate a panoului și utilizați un creion pentru a marca locațiile găurilor.
2. Folosiți niște bandă adezivă pentru a fixa hârtia pe perete sau tavan. Utilizați șablonul pentru a găuri găurile.
3. Introduceți dopurile de perete în găuri.
4. Introduceți șuruburile în diblurile de perete. Șuruburile ar trebui să iasă din perete cu aproximativ 5 mm.
5. Montați panoul pe cele 4 șuruburi.

INSTALARE KIT SUSPENDARE

Seturile de suspensie (vândute separat) trebuie utilizate numai pentru instalații pe tavan, dacă nu există tavan suspendat.

Ax4

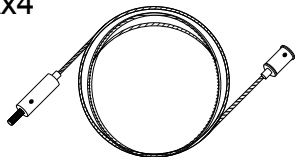

B1x4



B2x4



4 x Cablu de suspendare (A)

4 x Dibluri de perete (B1)

4 x Șuruburi (B2)

Vă rugăm să rețineți că, dacă doriți să instalați panoul pe tavan, trebuie să utilizați un kit de suspendare și să lăsați un spațiu de minim 50 mm între tavan și panou.


Nu trebuie să instalați panoul direct pe tavan.



Seturile de suspendare (vândute separat) trebuie utilizate numai pentru instalarea pe tavan și dacă nu există tavan suspendat.

Setul de suspensie va veni și cu 4 piulițe, dar acestea nu sunt necesare pentru instalare.

1. După ce ați găurit în tavan, introduceți diblu de perete (B1) în tavan.
2. Luați capătul cablului de suspensie (A1) care nu are șurubul care iese din cilindru și deșurubați cablul de la capul cilindrului.
3. Introduceți șurubul (B2) prin capătul cilindrului, astfel încât să iasă din capătul cilindrului.
4. Introduceți șurubul (B2) în ancora, astfel încât chiulasa să fie acum fixată pe tavan.
5. Luând capătul cablului (A1) care a fost deșurubat la pasul 2, acum înșurubați-l înapoi în cilindrului care este fixată pe tavan. Cablul (A) ar trebui să fie acum fixat pe tavan.

6. Scoateți șuruburile din spatele carcusei panoului de încălzire.
7. Luați capătul liber al cablului (A2) și înșurubați-l în orificiile care se află acum în spatele carcusei panoului de încălzire.
8. Repetați pașii de la 1 la 7 pentru celelalte 3 Cabluri rămase (A)


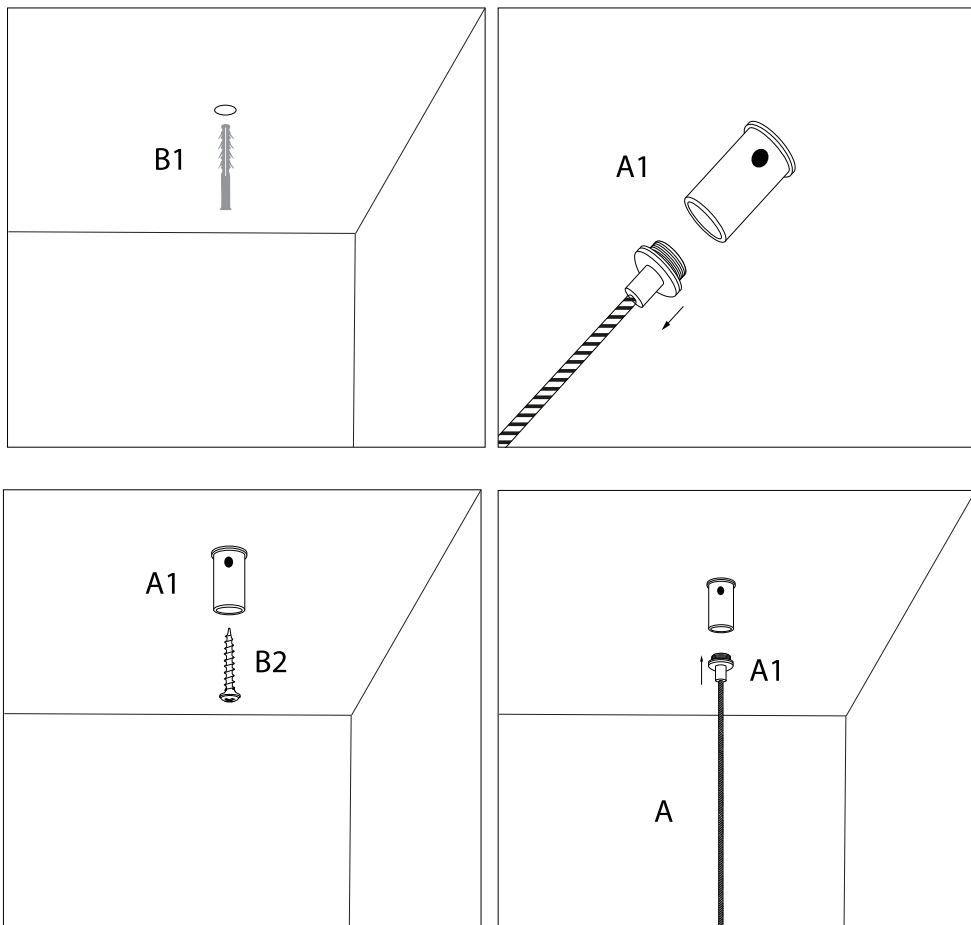


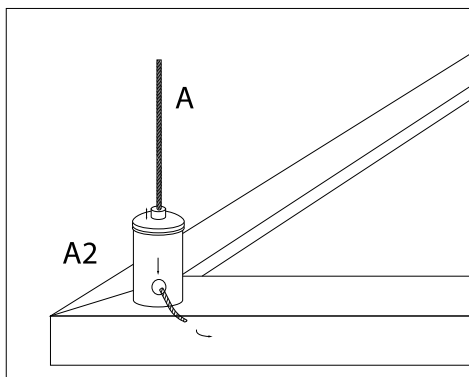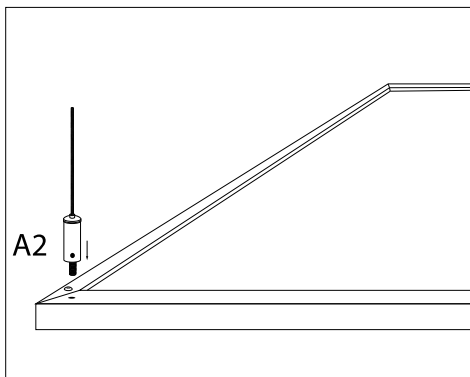

MONTARE SUPPORT PANOU

Suportul pentru panou (vândut separat) vă permite să folosiți încălzitorul independent pe podea și de asemenea, poate fi mutat din cameră în cameră.

1. Scoateți cele două șuruburi din partea inferioară a cadrului din spatele panoului.
2. Așezați panoul în slotul din partea de sus a suportului pentru panou și rotiți șurubul din spatele suportului pentru panou astfel încât să intre în orificiul lăsat în urmă de șurubul pe care l-ați scos la Pasul 1.
3. Repetați pentru al doilea Stand.

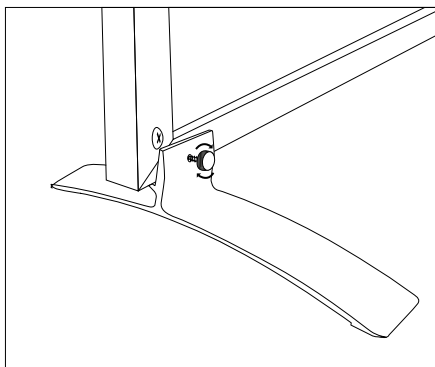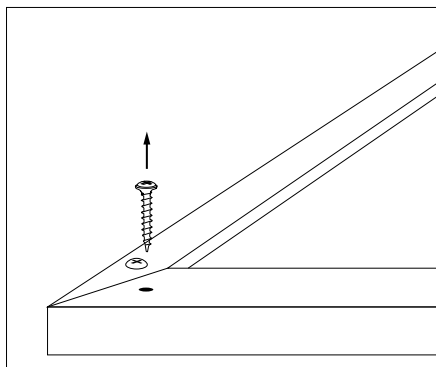

PANOU ÎNCĂLZIRE NXT GEN

*Telecomenzile NXT Gen și funcțiile NXT Gen sunt disponibile NUMAI cu panouri NXT Gen, panouri de imagine și panouri de imagine personalizată.


TELECOMANDĂ

- Alimentare cu baterii: DC 3V (2 x 1,5V baterii AAA, nu sunt incluse).
- Consum de energie: 3V, 0.1mA.
- Dimensiuni: 135mm lungime x 56mm latime x 18mm adancime.
- Greutate: 86g.
- Intervalul de temperatură țintă al termostatului: 0o C - 45o C (32oF -113o F).
- Rezoluția temperaturii: temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Interval de temperatură curent al termostatului: 1o C - 45o C (afișat la trepte de 0,1o C).
- Precizia temperaturii măsurate: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.


RECEPTOR ÎNCORPORAT

- Alimentare: AC 220-240V, 50/60Hz
- Consum de energie: 0,4 W
- Întrerupator integrat: anularea telecomenzii

OPERAREA RECEPTORULUI LA DISTANȚĂ

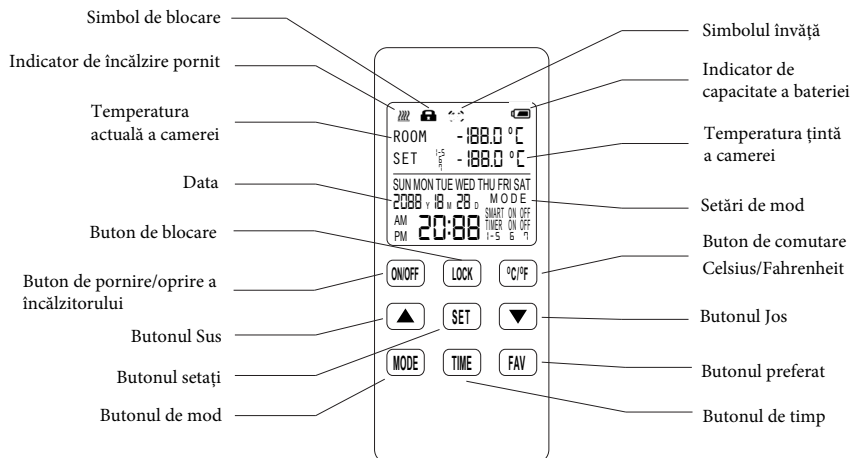

Comutator verde de pornire/oprire a telecomenzii (telecomanda va fi în funcțiune când acest comutator este OPRIT)

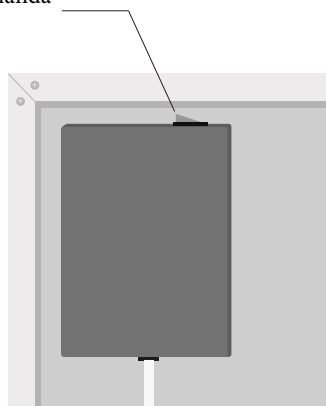

ECRAN LCD

- Simbolul "🔥" indică când panoul IR emite căldură.
- Simbolul "🔒" indică faptul că butoanele telecomenzii sunt blocate.
- Simbolul "🌡️" indică când încălzitorul „învăță” diferența de temperatură din camera dvs. actuală și temperatura țintă a camerei când Adaptive Start este activat.
- Simbolul "🔋" vă arată nivelul actual al bateriei. Va începe să clipească când bateria este la nivel scăzut. În acest moment, va trebui să înlocuiți bateriile din telecomandă.

NOȚIUNI DE BAZĂ

- Cu fiecare panou este inclusă o telecomandă cu un afișaj digital LCD. Acesta are un senzor integrat de temperatură a camerei, situat în partea de sus a telecomenzii.
- În spatele panoului se află receptorul integrat care comunică cu telecomanda. Pe acest receptor este un întrerupător verde. Acesta este comutatorul de suprareglare de la distanță – așa că atunci când este în poziția Off, telecomanda va fi în funcțiune, iar când este în poziția Pornit, telecomanda nu va funcționa.
- La conectarea panoului IR, încălzitorul se va porni. Asigurați-vă că întrerupătorul verde de pe receptor este în poziția OFF.
- Introduceți 2 baterii AAA în telecomandă și apăsați butonul „On/Off” pentru a porni telecomanda.
- Pentru a asocia telecomanda cu panoul, țineți apăsat butonul „Mod” și butonul „°C/°F” împreună timp de 3 secunde. Veți auzi un semnal sonor de la receptor de pe spatele panoului la împerecherea cu succes.
- Puteți repeta acest proces pentru a asocia aceeași telecomandă cu mai multe încălzitoare.
- Când întrerupătorul verde este pornit, telecomanda nu va funcționa, iar panoul va fi pornit constant.

FUNCȚII DE BAZĂ

- Apăsați „butonul pornit/oprit” pentru a porni sau opri încălzitorul.
- Apăsați „butonul de comutare C/F” pentru a comuta între afișarea temperaturii Celsius și Fahrenheit. -
- Țineți apăsat „butonul de blocare” timp de 3 secunde pentru a bloca telecomanda, țineți-l din nou apăsat timp de 3 secunde pentru a debloca telecomanda.
- Setați anul, luna și ziua ținând apăsat butonul „Ora”.

- Folosiți butonul „Sus” și „Jos” pentru a schimba anul, apoi apăsați din nou butonul „Ora” pentru a confirma. Puteți selecta apoi luna folosind butonul „Sus” și „Jos”, confirmând selecția dvs. folosind butonul „Timp”. Repetați acest lucru până când setați data și ora corecte.
- Ținând apăsat butonul „Mod” timp de 3 secunde, vă permite să comutați între funcțiile Timer și Adaptive Start folosind butonul „Sus” și butonul „Jos”, confirmând alegerile dvs. folosind buton „Modul”. Numerele „1-5” care clipește în colțul din dreapta jos al afișajului se referă la luni-vineri. '6' se referă la sâmbătă și „7” se referă la duminică.
- Apăsarea butonului „Favorite” va schimba temperatura țintă a camerei la cea preferată temperatura. În mod implicit, acesta este setat la 20oC.

CONTROL ELECTRONIC AL TEMPERATURII

- Folosind butoanele "Sus" și "Jos", puteți modifica temperatura pe care ați dori-o în camera dvs.
- Temperatura de lângă "Set" de pe ecranul LCD vă va spune temperatura țintă curentă.
- Temperatura actuală a camerei, măsurată de senzor, va fi afișată lângă "Room" pe ecranul LCD.
- Dacă temperatura actuală a camerei este mai mică decât temperatura țintă cu 0,5 °C sau mai mult, atunci panoul se va porni.
- În schimb, dacă temperatura camerei este mai mare decât temperatura țintă cu 0,5 °C sau mai mult, atunci panoul se va opri.

SETĂRE TEMPORIZATOR ȘI TEMPERATURĂ

- Țineți apăsat butonul "Set" timp de 3 secunde, acest lucru vă va permite să setați

temporizatorul și setări de temperatură. Inițial, veți putea seta ora la care doriți încălzitorul să pornească de luni până vineri (indicat de "1-5" intermitent pe afișajul LCD) - apăsați butonul "Sus" pentru a regla orele și butonul "Jos" pentru a regla minutele (în pas de 15 minute).

- Când ați terminat, apăsați butonul "Set". Acum puteți seta ora la care doriți să opriți încălzitorul de luni până vineri folosind aceeași metodă descrisă mai sus.
- După ce ați terminat, apăsați butonul "Set". Apoi puteți seta temperatura pentru luni-vineri folosind butonul "Sus" și butonul "Jos".
- Apăsarea butonului "Set" vă va permite să utilizați același proces pentru a seta ora și temperatura setări pentru sâmbătă și duminică (indicate prin "6" și, respectiv, "7" intermitent).
- Apoi puteți seta dacă doriți sau nu să activați Adaptive Start, setând ce temperatura doriți, folosind aceleași metode. Secțiunea intitulată „Adaptive Start” detaliază modul în care funcționează.
- După ce ați făcut acest lucru, puteți seta temperatura preferată folosind butoanele "Sus" și "Jos". Apăsați "Set" pentru ultima dată pentru a finaliza setările.

START ADAPTATIV

- Adaptive Start pornește panoul devreme, astfel încât să aveți temperatura țintă la ora setată a încăperei, prin măsurarea temperaturii camerei cu 3 ore înainte de timpul de începere, și calculând cât timp va dura încălzirea încăperei.
- Deci, de exemplu, dacă ați setat încălzitorul să pornească la ora 8:00 la o temperatură de 21°C folosind Smart Start, va monitoriza temperatura camerei la ora 5:00.

- Să presupunem că temperatura camerei tale la ora 5:00 este de 14°C, se va calcula întârziere timpului necesar pentru a vă aduce temperatura camerei de la 14°C la 21°C și panoul respectiv va porni corespunzător. Face acest lucru adăugând 6 minute pentru fiecare grad Celsius necesar.
- Deoarece încălzitorul trebuie să crească temperatura camerei cu 7°C (diferența dintre 14°C și 21°C), va reprezenta 42 de minute (6 minute pentru fiecare grad Celsius, care în acest caz este 7), prin urmare, pornind panoul la ora 7:18 (cu 42 de minute înainte de ora de pornire setată).
- Cu condiția ca panoul dumneavoastră IR să fie pornit la rețea, să aibă întrerupătorul roșu în poziția pornit și verde comutați în poziția oprit, panoul și telecomanda se vor porni și se vor opri conform setărilor pentru Temporizator și Smart Start.

MOD FEREASTRĂ DESCHISĂ

- Telecomanda are o funcție de detectare a ferestrei deschise.
- Acest lucru este conceput pentru a vă minimiza consumul energiei prin dezactivare panoului IR când se detectează o fereastră deschisă.
- Când telecomanda detectează o scădere a temperaturii – 1,5°C sau mai mult într-o perioadă de 3 minute, va opri panoul - deoarece a avea un încălzitor pornit cu fereastra deschisă este incredibil de ineficient.
- Când telecomanda detectează o creștere a temperaturii de 1,5°C sau mai mult într-o perioadă de 3 minute, va relua funcționare normală ca urmare a unei ferestre închise.

RESETAREA ÎMPERECHERII CU TELECOMANDĂ

În unele cazuri, este posibil să doriți să deconectați telecomanda de la panoul IR NXT Gen. Urmăți pașii de mai jos pentru a deconecta telecomanda.

- Țineți apăsat butonul de pornire de pe telecomandă timp de 5 secunde sau până când afișajul de pe telecomandă dispăre.
- Opriți încălzitorul de la rețea, lăsând comutatorul pe încălzitor așa cum este.
- Scoateți bateriile de pe telecomandă și așteptați 10 minute. Porniți din nou încălzitorul la rețea.
- Urmați din nou procesul de asociere de la distanță.
- Dacă acest lucru nu funcționează, încercați pașii de mai sus, dar în timp ce lăsați încălzitorul pornit la rețea în timp de o perioadă de 10 minute.

PANOURI ÎNCĂLZIRE NEXUS

* Telecomanda cu infraroșu Nexus și funcțiile Nexus sunt disponibile NUMAI cu panouri de încălzire cu infraroșu Nexus, Panouri cu imagine și Personalizate.

TELECOMANDĂ

- **Baterii:** DC 3V (2 x 1.5V AAA baterii, nu sunt incluse)
- **Consum:** 3V 0.1mA
- **Dimensiuni:** 140mm x 40mm x 18mm
- **Greutate:** 40g
- **Interval de setare a temperaturii:** 0°C - 45°C
- **Interval de afișare a temperaturii:** 0°C - 50°C
- **Aria de lucru:** 8m

RECEPTOR INCORPORAT

- **Sursa de alimentare:** AC 220-240V
 - **Consum:** 0.8W
 - **Temperatura mediului de lucru:** -5°C - 50°C,
 - **Umiditate:** 10% -95%
 - **Standard wireless:** IEEE802.11b/g/n
 - **Gama de frecvență:** 2.412 – 2.484GHz
 - **Protocol de securitate:** WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Protocol de criptare:** WEP/TKIP/AES

OPERAREA CU TELECOMANDA ȘI RECEPTORUL INTEGRAT


Telecomanda și receptorul integrat permit controlul complet al funcționării încălzitorului.

Telecomanda citește temperatura actuală a camerei folosind un senzor situat în partea de sus a unității și trimite date în timp real către receptor.

Ecranul de pe telecomandă poate afișa temperatura actuală a camerei, temperatura țintă, starea blocării, nivelul bateriei, starea încălzirii și starea Wi-Fi.


Când ecranul telecomenzii este oprit, înseamnă că și panoul de încălzire este oprit. În această stare, telecomanda încă trimite date în timp real către receptor la fiecare 60 de secunde.

Este posibil să utilizați o singură telecomandă și să o asociați cu mai multe panouri de încălzire.

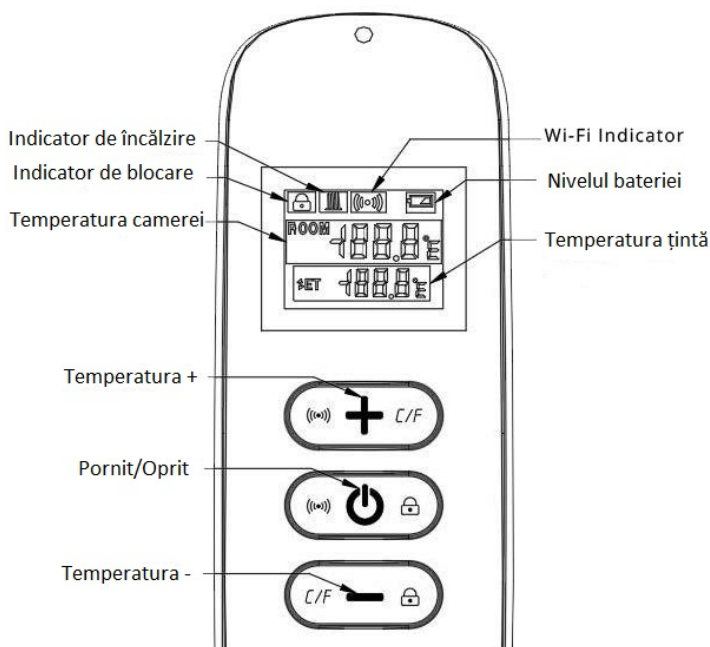

Comutator de oprire a termostatlui
(pornirea va dezactiva telecomanda)

Buton de resetare Wi-Fi

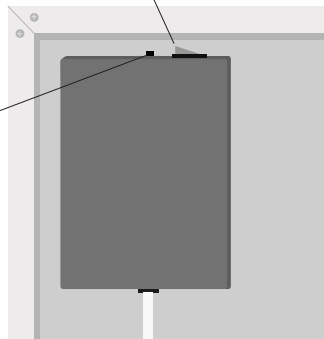

CONFIGURARE ÎNȚIALĂ

Înainte de a începe, asigurați-vă că ați pus 2 baterii AAA de 1,5 V în telecomandă.

Porniți panoul de încălzire conectându-l la o priză, folosind mufa cu 2 pini de la capătul cablului flexibil.

Apoi, porniți telecomanda apăsând butonul «Pornit/Oprit».

Pentru a împerechea telecomanda cu panoul de încălzire, apăsați împreună butonul «Pornit/Oprit» și butonul «Temperatură +» în 60 de secunde de la pornirea panoului de încălzire. Veți vedea simbolul Wi-Fi intermitent de trei ori.

Dacă împerecherea a avut succes, veți auzi un bip de la încălzitor.

Vă rugăm să rețineți:

- Asigurați-vă că toate panourile de încălzire Nexus pe care nu doriți să le asociați sunt oprite.
- Dacă telecomanda trebuie înlocuită în orice moment în viitor, opriți încălzitorul, apoi porniți-l din nou. Puteți repeta procesul de asociere așa cum este descris în secțiunea Configurare inițială, dar veți avea la dispoziție 5 minute în loc de 60 de secunde.

PORNIREA SI OPRIREA ÎNCALZITORULUI

Puteți folosi butonul «Pornit/Oprit» pentru a porni și opri încălzitorul.

CONTROLUL TEMPERATURII

- Pentru a crește temperatura țintă cu 1°, apăsați butonul «Temperatură +». În mod similar, pentru a reduce temperatura țintă cu 1°, apăsați butonul «Temperatură -».
- În plus, puteți ține apăsat butoanele «Temperatură +» sau «Temperatură -» la continuu pentru a crește sau scăde temperatura tinta.
- Dacă temperatura țintă este mai mare decât temperatura actuală a camerei, pe ecran apare indicatorul de încălzire și încălzitorul se va porni.
- Dacă temperatura setată este mai mică decât temperatura actuală a camerei, pe ecran apare indicatorul de încălzire și încălzitorul se va opri.

CARACTERISTICI AVANSATE

- Pentru a comuta afișarea temperaturii de la °C la °F, apăsați simultan butoanele «Temperatură +» și «Temperatură -».
- Pentru a vă bloca telecomanda, apăsați împreună butonul Pornit/Oprit și butonul Temperatură - și mențineți apăsat timp de 3 secunde. După blocarea cu succes, veți vedea indicatorul de blocare care apare pe ecran. Repetați acest proces pentru a debloca încălzitorul.

Vă rugăm să rețineți:

Iluminarea de fundal a ecranului se va aprinde atunci când apăsați orice buton și va rămâne aprinsă timp de 5 secunde dacă nu sunt apăstate alte butoane.

CONECTAREA PANOULUI LA WI-FI

Înainte să începi:


1. Asigurați-vă că telefonul/tableta/dispozitivul inteligent este conectat la un semnal Wi-Fi de 2,4 GHz. Toate routerele Wi-Fi emit un semnal de 2,4 GHz, dar unele modele mai noi emit atât 2,4 GHz, cât și 5 GHz. În mod normal, puteți spune care semnal este care după numele rețelei fără fir. Rețelele de 5GHz vor conține de obicei un „5”, „5G” sau ceva similar în numele său.
2. Scanați acest cod QR pentru a instala aplicația Smart Life. Fă-ți un cont dacă nu l-ai făcut deja.




3. Acum aveți două moduri de a vă conecta încălzitorul la rețeaua Wi-Fi. Primul este să apăsați lung butonul de resetare Wi-Fi timp de 5-10 secunde. Al doilea este să porniți și să opriți încălzitorul de la priză de 4 ori, până când indicatorul luminos de pe partea frontală a panoului devine roșu și clipește.

Notă: poate fi necesar să repetați acest proces dacă există modificări ale semnalului dvs. Wi-Fi, inclusiv utilizarea unui nou hotspot sau schimbarea parolei.


Indicator de lumina
Roșu înseamnă că panoul este online. Albastru înseamnă că încălzitorul este pornit.

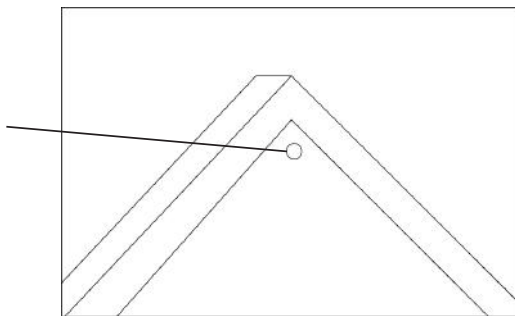


4. Acum atingeți aplicația Smart Life, pentru a intra în interfața sa principală. De acolo, atingeți numele unei camere și selectați „adăugați dispozitiv” sau pictograma „+” din colțul din dreapta sus.

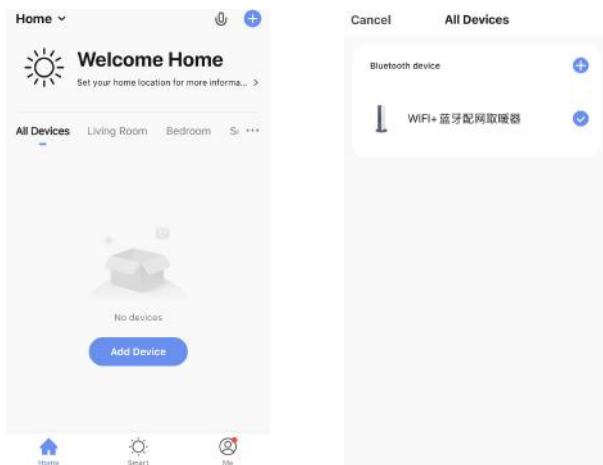

5. Va apărea o fereastră pop-up, așa cum se arată mai jos.

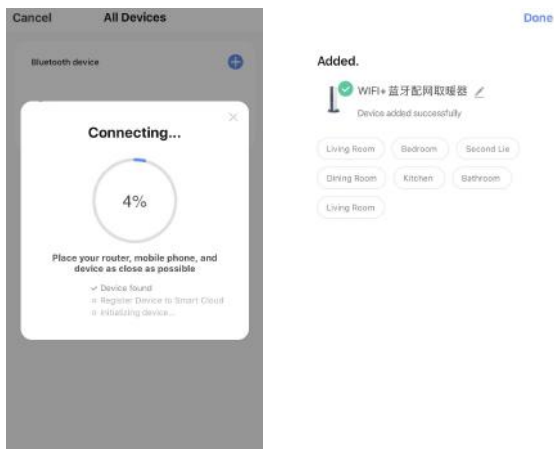

Faceți clic pe «Go To Add» («Treci la Adăugare»). Apoi vi se va cere să introduceți parola Wi-Fi. Faceți clic pe confirmare, iar restul procesului va fi gestionat automat și ar trebui să dureze aproximativ 20-30 de secunde. Indicatorul de lumina va rămâne roșu pe tot parcursul acestui proces.

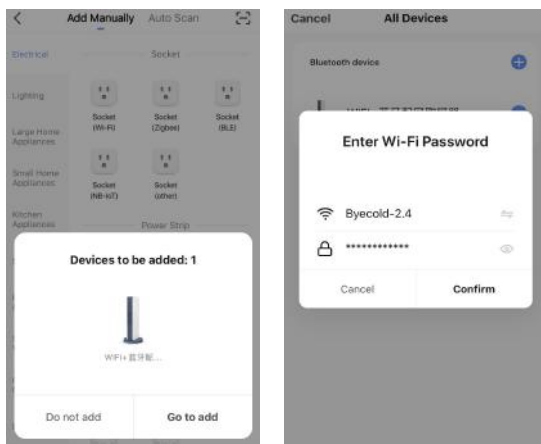


Odată ce acest lucru este finalizat, vă puteți denumi încălzitorul pentru a vă ajuta să îl urmăriți cu ușurință.

Rețineți, conexiunea dvs. poate expira în timpul acestui proces. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați pașii 3-6.

UTILIZARE APLICAȚIEI SMART LIFE

1. După ce ați conectat un încălzitor la aplicația Smart Life, ar trebui să vedeți următorul afișaj.

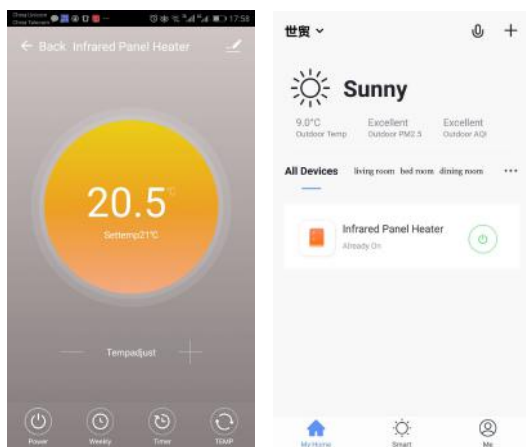

2. Faceți clic pe butonul verde  pentru a porni și opri încălzitorul. Un indicator de lumină albastru pe fiecare panou va indica dacă încălzitorul este pornit.
3. Pentru a obține mai multe detalii, faceți clic pe numele dispozitivului.
4.  Este o altă modalitate de a porni și opri încălzitorul. Dacă descoperiți că încălzitorul dvs. nu se pornește, verificați că temperatura setată este cu cel puțin 0,5°C mai mare decât temperatura camerei.
5.  Vă permite să setați un orar săptămânal. În acest mod, puteți programa încălzitorul să pornească și să se oprească pe tot parcursul săptămânii, cu programe variabile pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. După ce v-ați configurat programele, apăsați butonul săptămânal ON. Butonul săptămânal va fi verde dacă orarul dvs. este în vigoare.

Notă: orele de pornire și oprire sunt separate, va trebui să le adăugați separat la program. Dacă opriți încălzitorul prin aplicație, cronometrul va funcționa în continuare, dar dacă îl opriți manual, nu va funcționa.

6.  Setează o numărătoare inversă pentru ca încălzitorul să se oprească.
Notă: oprirea încălzitorului prin aplicație va anula acest cronometru.
7.  alegeți între °F și °C pentru afișarea temperaturii.
8.  Vă permite să editați mai multe proprietăți ale încălzitorului și să selectați alte câteva opțiuni.

- A. Numele dispozitivului
- B. Informații despre dispozitiv (cum ar fi virtute ID)
- C. Partajați dispozitivul (vă permite să oferiți controlul asupra încălzitorului dvs. altor utilizatori prin propriile aplicații Smart Life.
- D. Creați grup: grupați mai multe încălzitoare și termostate împreună, astfel încât să le puteți controla.
- E. Întrebări frecvente și feedback (pentru a depana și a raporta orice erori întâlnite).
- F. Adăugați la interfața de acasă.
- G. Verificați rețeaua dispozitivului (pentru a verifica că dispozitivul este conectat la WI- FI).
- H. Verificați actualizările.
- I. De eliminat dispozitiv (acest lucru va elimina dispozitivul din aplicația dvs.)

INFORMATIE IMPORTANTĂ

1. Acest încălzitor poate fi utilizat numai pe rețelele de 2,4 GHz.
2. O lumină roșie înseamnă că încălzitorul este conectat, o lumină albastră înseamnă că încălzitorul este pornit.
3. Dacă apăsați lung butonul de resetare Wi-Fi timp de 5-10 secunde sau opriți încălzitorul prin priză de 4 ori, setările interne Wi-Fi vor fi șterse.
Va trebui să împerechezi încălzitorul din nou.
4. Dacă rețeaua Wi-Fi se deconectează, încălzitorul se poate opri.
5. Este posibil să dureze câteva momente până când indicatorul LED albastru să se aprindă după ce ați terminat de conectat încălzitorul la Wi-Fi, din cauza căutării și conectării la rețea.

6. Vă recomandăm să utilizați baterii alcaline de înaltă calitate pentru telecomandă. Dacă nu îl veți folosi o perioadă, asigurați-vă că ați scos bateria pentru a-i păstra durata de viață.
7. Dacă telecomanda pare să nu funcționeze, verificați dacă temperatura setată nu este sub temperatura camerei.
8. Depozitați telecomanda la cel mult 8 metri de încălzitor.
 - A. Nu depozitați telecomanda în apropierea vreunei surse de frig sau căldură.
 - B. Nu acoperiți telecomanda.
 - C. Nu așezați telecomanda într-un sertar sau buzunar sau sub o pernă sau o pilota.
9. Nu utilizați încălzitorul într-un mediu umed sau într-o zonă cu apă curentă.
10. Dacă nu veți folosi încălzitorul pentru o perioadă lungă de timp (cum ar fi dacă mergeți în vacanță), deconectați sursa de alimentare de la priza.
11. Atât telecomanda, cât și aplicația vă pot porni și opri încălzitorul și pot seta temperatura. Setările telecomenzii pot fi conectate la aplicația dvs., dar setările aplicației nu pot fi conectate la controler.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- 1 Acest panou de încălzire cu infraroșu necesită minim serviciu.
- 2 La curățire orice Classic, Fără ramă, Nexus, Cu oglindă sau sticlă, se folosește cu grijă o cârpă umedă ștergeți suprafața panoului.
- 3 Când curățați un panou cu o imagine sau panou personalizat pentru a șterge suprafața utilizați o cârpă uscată, pentru a preveni deteriorarea cernelii.
- 4 Persoanele care nu sunt electricieni calificați sau autorizate de producător nu trebuie să demonteze sau să repare panoul, altfel poate duce la incendiu, șoc electric sau alte accidente.

DEPANARE

Problema	Cauza / Soluție
Încălzitorul nu se pornește.	Verificați de două ori dacă încălzitorul este conectat la o sursă de alimentare și dacă nu există nicio deteriorare a cablului flexibil.
	Încercați să conectați un aparat electric funcțional la aceeași priză pentru a determina că circuitul funcționează.
	Dacă încălzitorul are un comutator pornit/oprit manual, verificați dacă este în poziția „pornit”.
	Dacă încălzitorul dumneavoastră utilizează o telecomandă, asigurați-vă că bateriile nu s-au descărcat schimbând baterii noi.
Există un miros straniu care vine de la încălzitor.	Acest lucru este normal la prima utilizare, în special atunci când utilizați încălzitoarele de bar Helios, deoarece elementul de încălzire arde uleiurile de protecție folosite pentru a-l proteja în timpul transportului.
Încălzitorul se supraîncălzeste.	Opriți încălzitorul de la rețea și lăsați-l să se răcească complet. Porniți din nou încălzitorul și dacă problema persistă, contactați imediat distribuitorul.
	Dacă utilizați un termostat, aceasta poate cauza problema. Încercați un alt termostat sau contactați electricianul local pentru a investiga simptomul.
	Dacă panoul dumneavoastră este montat pe tavan, asigurați-vă că există un spațiu adecvat între tavan și panou coborând cablul de suspendare.
Încălzitorul nu încălzește camera.	Este posibil ca încălzitorul dumneavoastră să nu fie puterea corectă pentru cameră. Consultați calculatorul nostru de putere situat pe fiecare pagină de produs pentru a determina numărul corect de încălzitoare pentru camera dvs.
Încălzitorul face un zgomot ciudat.	Acest lucru este normal la prima utilizare și poate persista pe termen mai lung într-o măsură mai mică. Motivul este că elementul de încălzire se va extinde ușor pe măsură ce se încălzește și apoi se va contracta ușor când se răcește.
Nu știu cum să folosesc o funcție pe telecomanda NXT Gen.	Consultați pagina 13 pentru detalii complete despre funcționalitatea de la distanță NXT Gen.

INFORMAȚII UTILE

- Când instalați panoul pe tavan, trebuie să utilizați un kit de suspendare și să lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm între tavan și panou.
- Panourile noastre pot fi instalate pe perete atât în orientare portret cât și peisaj.
- Înainte de a face găuri sau de a face orice alte modificări permanente la casa dvs., vă rugăm să vă asigurați că panourile pe care le aveți sunt suficiente pentru camera în care le instalați.
- Puteți calcula spațiul cub înmulțind Lungimea cu Lățimea, și apoi înmulțiți rezultatul cu înălțimea camerei dvs., totul în metri. Acest lucru vă va oferi capacitatea cubică a camerei dvs. în m3.
- Apoi, dacă casa dvs. este bine izolată, înmulțiți capacitatea cubică cu 25 pentru a vă oferi puterea necesară.
- Dacă casa dvs. este izolată moderat, înmulțiți-vă capacitatea cubică cu 30, iar dacă casa dvs. este prost izolată, înmulțiți capacitatea cubică cu 35.
- Odată instalat, este posibil să începeți să observați urme întunecate pe perete și tavan și chiar pe încălzitorul în sine.
- Acest lucru este complet normal și se întâmplă cu toate încălzitoarele. Este rezultatul prafului, murdăriei și gazelor externe ce colorează suprafețele din vecinătatea încălzitorului ca urmare a mișcării aerului în jurul încălzitorului în sine.
- Acest lucru nu trebuie să vă îngrijoreze și nu va afecta funcționarea încălzitorului.

ARUNCARE ȘI RECICLAREA



Aparatele electrice, cum ar fi acest încălzitor cu infraroșu, nu trebuie aruncate împreună cu altele deșeuri menajere și ar trebui reciclate în stații special amenajate.

Verificați cu autoritățile locale pentru sfaturi privind eliminarea și reciclarea



**Panourile de încălzire în sistem infraroșu este sistem inovativ bazat pe siguranță,
confort și eficiență energetică maximală!**

**„DION SMART SOLUTIONS” S.R.L., cu sediul: com. Hrusova, rl. Criuleni,
Republica Moldova MD-4816,**

tel.: +373 69207700 / +373 69207700

**Pentru informații detaliate despre produsele și serviciile noastre accesați
www.dionlux.md**