


INSTALARE KIT SUSPENDARE

Seturile de suspensie (vândute separat) trebuie utilizate numai pentru instalații pe tavan, dacă nu există tavan suspendat.

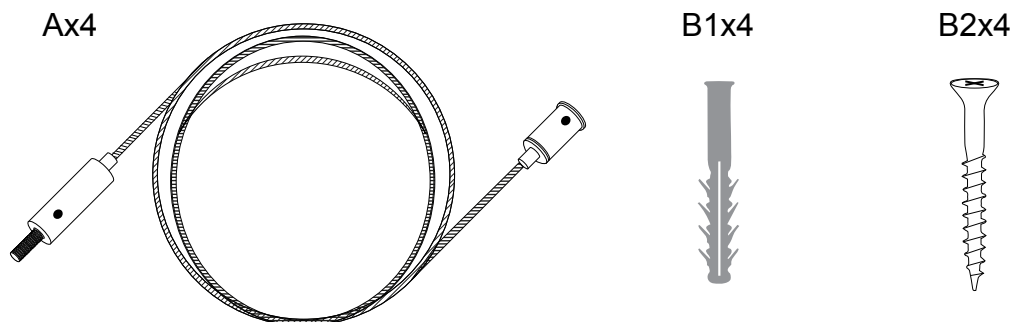

4 x Cablu de suspendare (A)

4 x Dibluri de perete (B1)

4 x Șuruburi (B2)

1. După ce ați găurit în tavan, introduceți diblu de perete (B1) în tavan.
2. Luați capătul cablului de suspensie (A1) care nu are șurubul care iese din cilindru și deșurubați cablul de la capul cilindrului.
3. Introduceți șurubul (B2) prin capătul cilindrului, astfel încât să iasă din capătul cilindrului.
4. Introduceți șurubul (B2) în ancora, astfel încât chiulasa să fie acum fixată pe tavan.
5. Luând capătul cablului (A1) care a fost deșurubat la pasul 2, acum înșurubați-l înapoi în cilindrului care este fixată pe tavan. Cablul (A) ar trebui să fie acum fixat pe tavan.
6. Scoateți șuruburile din spatele carcasei panoului de încălzire.
7. Luați capătul liber al cablului (A2) și înșurubați-l în orificiile care se află acum în spatele carcasei panoului de încălzire.
8. Repetați pașii de la 1 la 7 pentru celelalte 3 Cabluri rămase (A).

